


ギアチェンジ

(VFR1200F)

この車のトランスミッションは、下 1 速、上 5 速シフトの 6 速リターン式です。速度に応じてギアを切換える必要があります。

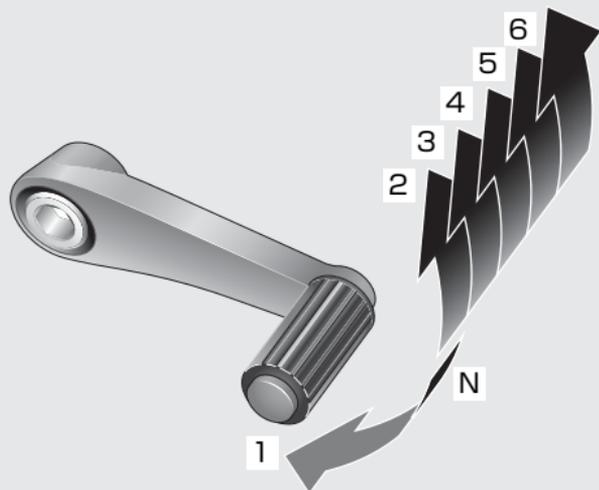

走行前に、サイドスタンドが完全に納まっているか確認してください。

サイドスタンドを出したままギアチェンジを行うと、エンジンが停止します。

速度範囲

1 速	0 ~ 75 km/h
2 速	25 ~ 125 km/h
3 速	35 ~ 165 km/h
4 速	45 ~ 180 km/h
5 速	50 ~ 180 km/h
6 速	55 km/h 以上

シフトダウンについて

追い越しなど、強力な加速が必要なときはシフトダウンをします。高い速度でのシフトダウンは、尻振りなどの原因や、走行安定性を損なうほか、エンジンやトランスミッションに悪影響を与えます。次の速度内で行ってください。

シフトダウン可能限界速度

6 速→5 速	180 km/h 以下
5 速→4 速	180 km/h 以下
4 速→3 速	165 km/h 以下
3 速→2 速	125 km/h 以下
2 速→1 速	75 km/h 以下