XR400R (U)

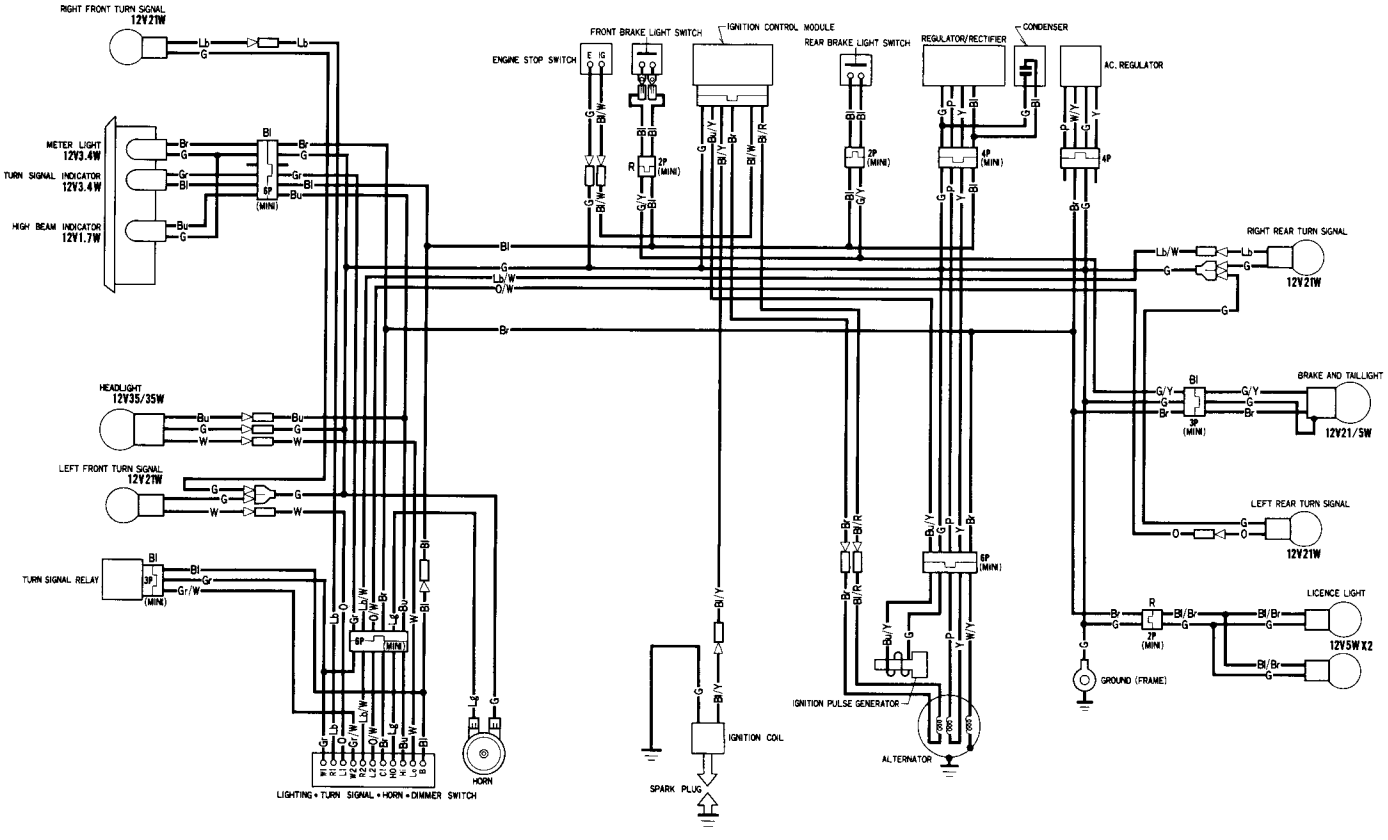

SWITCH CONTINUITY

ENGINE STOP SWITCH

	E	IG
OFF	○	○
RUN		
COLOR	G	Bl/W

HORN SWITCH

	B	HO
FREE		
PUSH	○	○
COLOR	Bl	Lg

DIMMER SWITCH

	Cl	Hi	Lo
Lo	○		○
(N)	○	○	○
Hi	○	○	
COLOR	Br	Bu	W

TURN SIGNAL SWITCH

	Rl	Wl	Ll		R2	W2	L2
R	○	○		R	○	○	
N				N			
L		○	○	L		○	○
COLOR	Lb	Gr	O	COLOR	Lb/W	Gr/W	O/W

Bl	BLACK	Br	BROWN
Y	YELLOW	O	ORANGE
Bu	BLUE	Lb	LIGHT BLUE
G	GREEN	Lg	LIGHT GREEN
R	RED	P	PINK
W	WHITE	Gr	GRAY

0030Z-KCY-6500